


SAMSUNG

Instrucțiuni de utilizare



ASPIRATOR

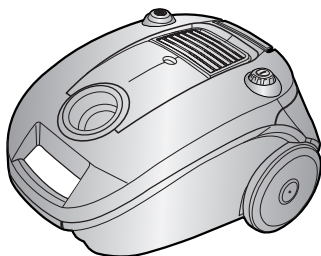


- * Înainte de a folosi acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.
- * A fi utilizat doar în încăperi.

DJ68-00341N REV(0.4)


MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de pornire, asigurați-vă că voltajul curentului electric pe care-l folosiți este identic cu cel indicat pe placa de pe partea inferioară a aspiratorului.
2. **AVERTIZARE** : Nu folosiți aspiratorul atunci când covorul sau podeaua este udă. Nu-l folosiți pentru a aspira apă.
3. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copiii), ori lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
5. Nu folosiți aspiratorul fără punga pentru praf. Curățați punga pentru praf înainte ca aceasta să se umple în vederea menținerii eficienței maxime.
6. Nu folosiți aspiratorul pentru a colecta chibrituri, scrum arzând sau resturi de țigări. Păstrați aspiratorul departe de aragazuri și alte surse de căldură. Căldura poate deforma și decolora părțile de plastic ale aparatului.
7. Evitați colectarea prin intermediul aspiratorului a obiectelor grele, ascuțite deoarece ele pot să producă deteriorarea părților componente ale aparatului. Nu stați pe furtunul de aspirare. Nu puneți greutatea pe furtunul de aspirare. Nu blocați căile de aspirare și emisie.
8. Înainte de a scoate aspiratorul din priză electrică, deconectați-l. Nu trageți de fir pentru a scoate fișa de curent din priză electrică. Asigurați-vă ca acesta este deconectat înainte de a lucra cu fișul.
9. Înainte de curățarea sau efectuarea operațiunilor de întreținere a aparatului, scoateți fișa de curent din priză electrică.
10. Folosirea prelungitorului nu este recomandată.
11. Dacă aspiratorul dumneavoastră nu funcționează corect, deconectați-l de la sursa de energie și consultați un reprezentant autorizat al serviciului tehnic.
12. Dacă fișul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, sau reprezentantul serviciului tehnic al acestuia, sau o persoană având o calificare similară, în vederea evitării accidentelor.
13. Aspiratorul este dotat cu un întrerupător termic automat care-l deconectează la supraîncălzire. Supraîncălzirea poate fi cauzată de blocajul fișului, periei, cilindrului sau furtunului de aspirare. După înlăturarea cauzei și lăsând motorul să se răcească, aspiratorul va porni automat.


1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

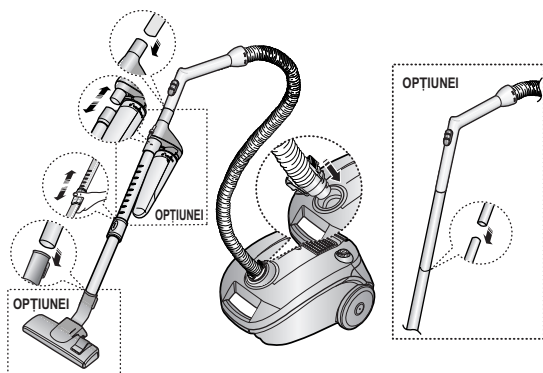

► Caracteristicile pot să difere în funcție de model.

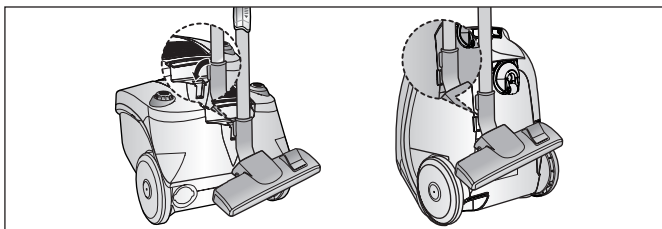



► Pentru păstrare, fixați peria pentru podea.

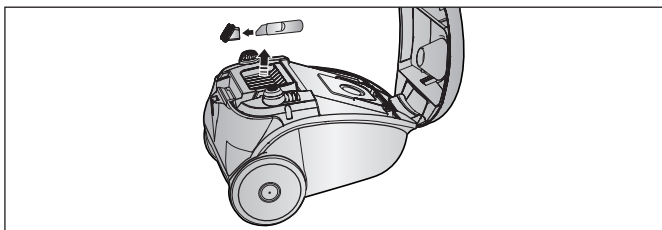

► Depozitarea ustensilelor.

2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI


2-1 FIRUL ELECTRIC

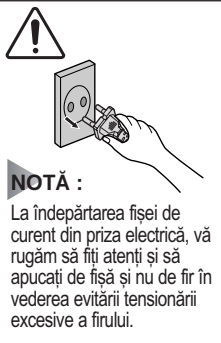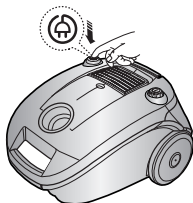

NOTĂ :

La îndepărtarea fișei de curent din priza electrică, vă rugăm să fiți atenți și să apăcați de fișă și nu de fir în vederea evitării tensionării excesive a firului.


2-2 ÎNTRERUPĂTOR PORNIT/OPRIT.

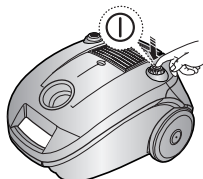

2-3 CONTROLUL PUTERII (DOAR TIPUL VOLUMULUI)


MIN = Pentru confecții fine, ex. perdele de tul.

MAX = Pentru podele tari și covoare foarte murdare.



2-4 CONTROLUL PUTERII DE ASPIRARE


Pentru reducerea puterii de aspirare în vederea curățării draperiilor, covoarelor mici și a confecțiilor, mișcați lin clapa ce acoperă gaura pentru aerisire până ceasta este deschisă.

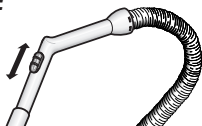


2-5 FOLOSIREA VENTILATORULUI

Este localizat pe stânga părții din spate a aspiratorului


- 1) Decuplați furtunul de pe carcasa aspiratorului.
- 2) Conectați furtunul la gaura ventila-torului.

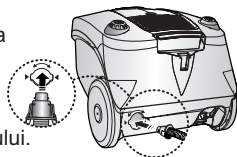

2-6 FOLOSIREA USTENSILELOR PENTRU PODEA

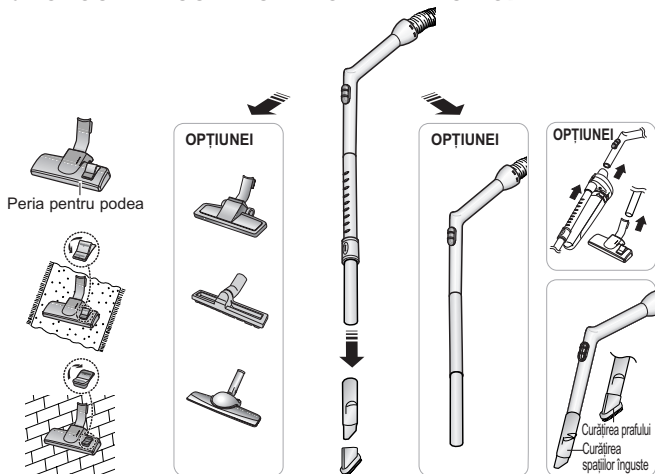

OPȚIUNEI Pentru o curățare mai ușoară scoateți capacul transparent



OPȚIUNEI



Peria pentru
cuvături




Lenjerie de pat
sau uvertură



Îndepărtați părul de animale sau fire textile
ce înconjoară peria folosind foarfecele


► Caracteristicile pot să difere în funcție de model.

PERIA PENTRU CURĂȚIREA PRAFULUI

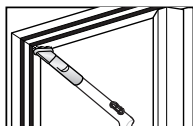


- Peria pentru curățirea prafului de pe mobilier, rafturi, cărți, etc.

USTENSILA PENTRU SPAȚII ÎNGUSTE

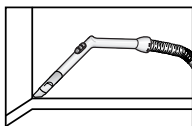


- Ustensila pentru spații înguste destinată curățirii prafului de pe radiatoare, din colțuri, dintre pernele de pat.

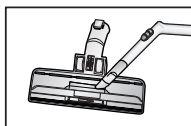


- Pentru eficiență curățați Peria de Podea cu Ustensila pentru Spații Înguste.

3 LUMINILE INDICATORULUI



Când culoarea indicatorului s-a schimbat vă rugăm să înlocuiți punga pentru praf.

3-1 ÎNLOCUIREA PUNGII PENTRU PRAF

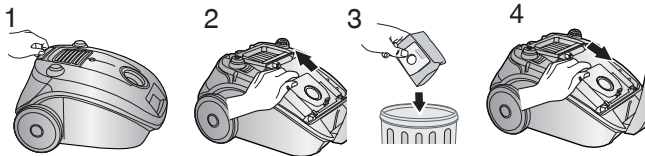

3-2 PUNGA DIN STOFA (OPȚIUNE)

După folosire, dacă punga din stofă este plină cu praf, curățiți punga din stofă și folosiți-o din nou.


AVERTIZARE : Vă rugăm să nu încercați să utilizați aspiratorul fără ca punga pentru praf să fie bine instalată.

4 FILTRU CICLON (DOAR TIPURILE CU FILTRU CICLON)


Dumneavoastră puteţi utiliza punga pentru praf din aspiratorul dumneavoastră timp îndelungat datorită sistemului Filtru Cyclon şi acesta menţine eficienţa maximă de curăţire. Particulele mai mari de praf filtrate din Filtru Cyclon rămân în Containerul de Colectare a Prafului când aerul aspirat se roteşte în Filtru Cyclon. Astfel punga pentru praf le conţine pe cele mai mici.

Atunci când Containerul de Colectare a Prafului este umplut cu praf până la indicator, acesta necesită a fi înălăturat şi curăţit. Containerul de Colectare a Prafului poate fi curăţit în apă.

1. Întoarceţi Containerul de Colectare a Prafului spre stânga şi trageţi-l.
2. Decuplaţi Filtru Cyclon de tubul de extensie a aspiratorului şi de mâner.
3. Înălăturaţi firele şi părul încălţit în jurul plasei.
4. După curăţirea Containerului de Colectare a Prafului şi a Filtrului Cyclon, uniţi Filtru Cyclon cu tubul de extensie a aspiratorului şi cu mânerul (componentele spălate trebuie să fie complet uscate la umbră înainte de asamblare).
5. Împingeţi şi întoarceţi spre dreapta Containerul de Colectare a Prafului Ajustaţi semnele-indicii de pe Containerul de Colectare a Prafului şi Filtru Cyclon unele cu celelalte.

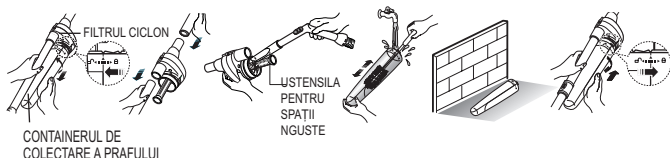

5 CURĂŢIREA FILTRULUI DE INTRARE (OPŢIUNE)

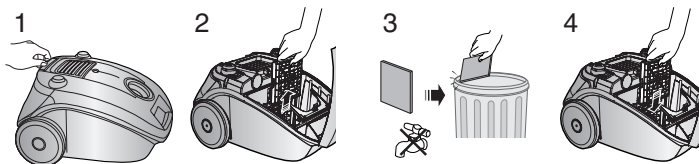

NOTĂ : Nu permiteţi înfundarea fi ltrului deoarece acest fapt poate cauza reducerea puterii sau deteriorarea motorului.

- DACĂ AVEȚI PROBLEME

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu pornește.	Nu este alimentat cu electricitate. Deconectare pe motiv termic.	Verifi cați cablul, fișa de curent și priza electrică. Lăsați-l să se răcească.
Puterea de aspirare descrește gradual.	Peria, furtunul de aspirare sau tubul este blocat.	Înlăturați Obiectul.
Firul nu se rebobinează pe deplin.	Verifi cați dacă cablul nu este răsucit sau spiralat încorect.	Trageți cablul afară până la 2-3m și apăsați butonul de rebobinare.
Aspiratorul nu aspiră murdăria.	Crăpătură sau gaură în furtun.	Verifi cați furtunul și înlocuiți-l dacă este necesar.

Acest aspirator este aprobat pentru următoarele

Directiva EMC: 2004/108/EEC

Directiva de Siguranță a Tensiunii Joase: 2006/95/EC

Fisa tehnica aspiratoare Samsung

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt	dBA	Litri	Meter
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4130	1600	1400	320	83	3	9
		SC4131	1600	1400	320	83	3	9
		SC4132	1600	1400	320	83	3	9
		SC4140	1600	1400	320	83	3	9
		SC4141	1600	1400	320	83	3	9
		SC4170	1800	1600	350	83	3	9
		SC4180	1800	1600	350	83	3	9
		SC4190	2000	1700	370	84	3	9